



产品使用说明书

PRODUCT USE INSTRUCTIONS



[技术支持]

订购代码：00BT31

订货编号：FNI IOL-711-001-M12

类 型：8xAI, PT100

目 录

安全性	3
■ 预期用途	3
■ 安装和启动	3
■ 耐腐蚀性	3
■ 危险电压	3
■ 一般安全性	4
1. 部件功能说明	5
1.1 模块整体介绍	5
2. 接口定义	6
2.1 IO-Link 接口(M12 A-编码)	6
2.2 模拟量输入端口连接图(M12 A-编码)	6
2.3 状态 LED 表	8
2.4 机械尺寸	9
3. IO-Link 数据	10
3.1 通讯参数	10
3.2 过程数据	10
3.2.1 过程数据/输入数据	10
3.2.2 过程输入数据计算示例	11
3.3 服务数据	12
3.4 错误代码	13
3.5 事件	13

■ 预期用途

此手册描述作为分散式输入和输出模块,用于连接到一个工业网络。

■ 安装和启动

注意事项!

安装和启动只能由受过培训的专门人员来执行。有资格的个人是指熟悉产品安装和操作的,且具有执行此操作所需的资质。任何未经授权的操作或违法不恰当的使用造成的损坏,不包括在生产商的质保范围之内。设备操作员应负责保证遵守相应的安全性和事故预防规章制度。

■ 耐腐蚀性

注意事项!

FNI 模块通常具有良好的耐化学性和耐油性特征。当使用在腐蚀性媒介中(例如高浓度的化学、油、润滑剂和冷却剂等物质媒介(也就是水含量很低)中),在相应的应用材质兼容性之前,必须对上述媒介进行检查确认。如果由于这种腐蚀性介质而导致模块故障或损坏,则不能要求缺陷索赔。

■ 危险电压

注意事项!


使用设备之前,断开所有电源!

■一般安全性

调试和检查	故障	业主/操作员的义务	预期使用
<p>在调试之前，应仔细阅读用户手册内容。</p>	<p>倘若缺陷或设备故障无法纠正时，必须停止对设备进行操作运行，以免遭受未经授权使用可能造成的损坏。</p>	<p>此设备是一件符合 EMC A 类的产品。此设备会产生 RF 噪音</p>	<p>制造商提供的质保范围和有限责任声明不包含以下原因导致的损坏：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 未经授权的篡改操 • 不恰当的使用操作 • 与用户手册中提供的说明解释不符的使用、安装和操作处理
<p>此系统不能在以人员安全取决于设备功能的环境下使用。</p>	<p>只有在外壳完全安装好后，才能确保预期的使用。</p>	<p>业主/操作员必须采取恰当的预防措施来使用此设备。</p> <p>此设备只能使用与此设备相匹配的电源，以及只能连接批准适用的电缆</p>	

1.部件功能说明

1.1 模块整体介绍

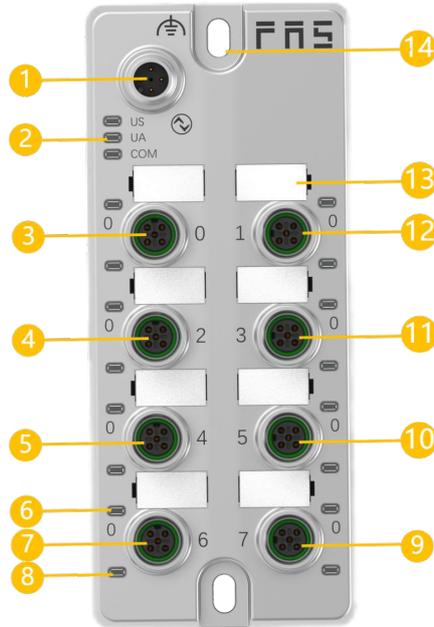


1	2	3	4	5	6	7
IO-Link 接口	状态 LED	模拟输入端口 0	模拟输入端口 2	模拟输入端口 4	状态 LED: 模拟输入端口 6 Pin2	模拟输入端口 6
8	9	10	11	12	13	14
状态 LED: 模拟输入端口 6 Pin4	模拟输入端口 7	模拟输入端口 5	模拟输入端口 3	模拟输入端口 1	标签	大地接口

2.接口定义

2.1 IO-Link 接口(M12 A-编码)


M12, A类, 公头

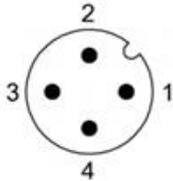

引脚	说明
1	US 电源供电, +24V (<1.2A)
2	NC
3	GND
4	C / Q, IO-Link 数据传输通道

2.2 模拟量输入端口连接图(M12 A-编码)


M12, A类, 母头

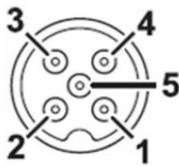

引脚	说明
1	模拟输入正
2	模拟输入正
3	模拟输入负
4	模拟输入负
5	NC

传感器接线要求:


1、传感器 2 线式:

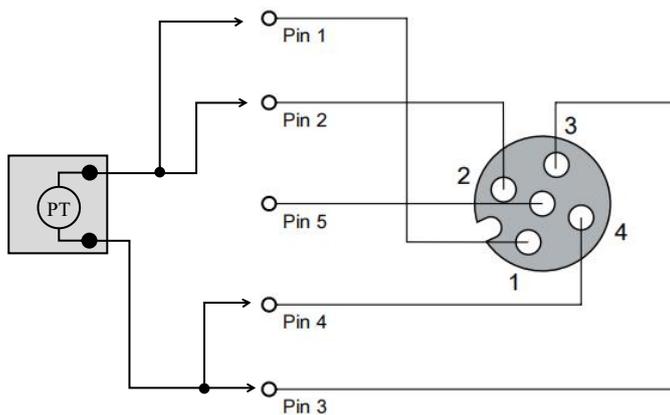

a.Pin1、2 短接接传感器正极

b.Pin3、4 短接接传感器负极

2、传感器 3 线式:

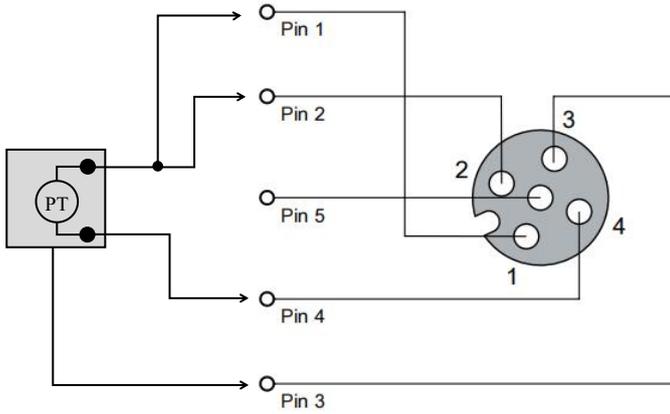


a.Pin1、2 短接接传感器正极

b.Pin3 接传感器负极

c.Pin4 接传感器负极

3、传感器 4 线式:

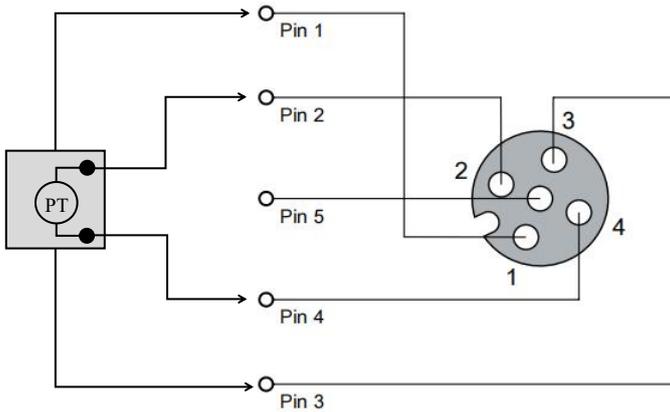

a.Pin1 接传感器正极

b.Pin2 接传感器正极

c.Pin3 接传感器负极

d.Pin4 接传感器负极


2.3 状态 LED 表

模块总指示灯：

LED	状态	功能
1	关闭	模块供电异常
1	绿灯常亮	模块供电正常
2	关闭	*备用
3	关闭	模块异常
3	绿色慢闪	IOLINK 通讯失败
3	绿色脉冲闪	IOLINK 通讯成功


模拟量输入端口：

LED	状态	功能
4	关闭	无模拟量信号输入
4	黄色	模拟量信号输入有效
4	红色	模拟量信号输入短路
5	关闭	*备用

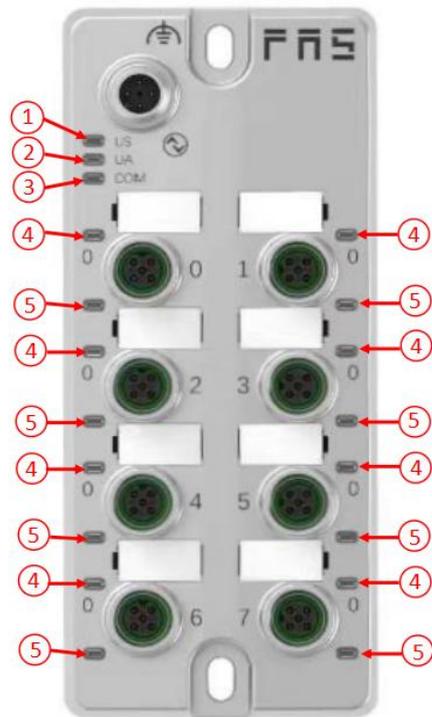

2.4 机械尺寸

项目	规格
尺寸 (宽 x 高 x 深)	65MMx153.4MMx29MM

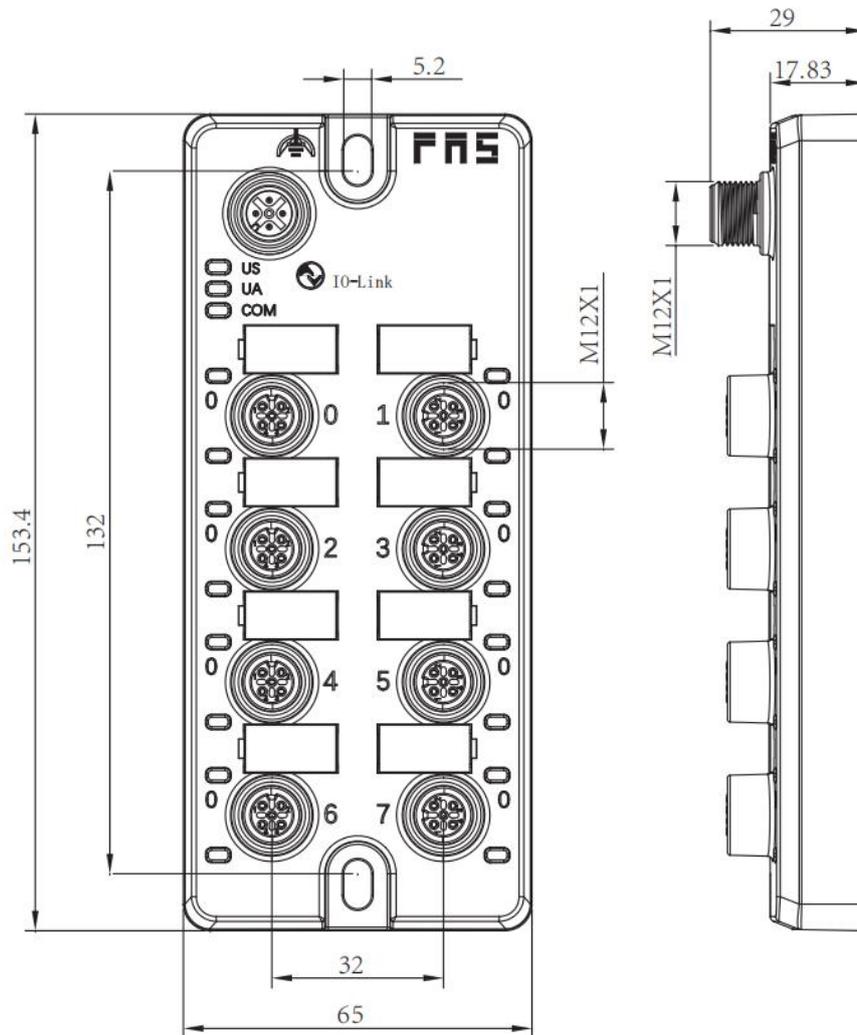

3.IO-Link 数据

3.1 通讯参数

数据传输波特率	COM2 (38.4kbit/s)
帧类型	2. V
最小循环时间	3ms
过程数据循环时间	3ms, 与最小循环时间一致
过程数据长度	16 字节输入

3.2 过程数据

3.2.1 过程数据/输入数据

模拟输入 端口 0	Byte1								Byte0							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值															正温=0 负温=1
模拟输入 端口 1	Byte3								Byte2							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值															正温=0 负温=1
模拟输入 端口 2	Byte5								Byte4							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值															正温=0 负温=1
模拟输入 端口 3	Byte7								Byte6							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值															正温=0 负温=1

模拟输入 端口 4	Byte9								Byte8							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值								正温=0 负温=1							
模拟输入 端口 5	Byte11								Byte10							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值								正温=0 负温=1							
模拟输入 端口 6	Byte13								Byte12							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值								正温=0 负温=1							
模拟输入 端口 7	Byte15								Byte14							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	FT100 温度值								正温=0 负温=1							

3.2.2 过程输入数据计算示例

字节	Byte1								Byte0							
位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
16 进制值	0x27								0x10							
2 进制值	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
实际温度 值计算	二进制值 0010011100010000 (正负温标志位为 0, 不需右移一位)转化为十进制值 10000 PT100 温度值=10000*0.01=100℃															正温 =0 负温 =1

字节	Byte1								Byte0							
位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
16 进制值	0x17								0x95							
2 进制值	0	0	0		0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
换算说明	二进制值 0000101111001010 (正负温标志位为 1, 需右移一位) 转化为十进制值 3018 PT100 温度值=3018*0.01=-30.18℃															正温 =0 负温 =1

3.3 服务数据

	DPP	SPDU		对象名称	长度	范围	默认值
	索引	索引	子索引				
识别数据				供应商 ID	2		0x0454
				设备 ID	3		0x099EE2
		0x10	0	供应商名称	19	只读	FAS (Fujian) Co., LTD
		0x11	0	供应商文本	16		www.fas-elec.com
		0x12	0	产品名称	13		FNI IOL-711-001-M12
		0x13	0	产品 ID	5		00BT31
		0x14	0	产品文本	44		IO-Link M12 8AI 100PT
		0x16	0	硬件版本	3		1.0
	0x17	0	固件版本	3	1.0		

3.4 错误代码

错误代码	附加代码
设备应用错误 0x80	索引不可用 0x11
	子索引不可用 0x12
	值超出范围 0x30

3.5 事件

类/限定符			代码（高位+低位）			
模式	类型	实例				
出现	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002
0xF3			0x5112			
消失	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002
0xB3			0x5112			
出现	错误	AL	设备硬件	供电	外设供电	
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0060	
0xF3			0x5160			
消失	错误	AL	设备硬件	供电	外设供电	
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0060	
0xB3			0x5160			



[技术支持]



[官网了解更多]



电话：0591-22991876

官网：WWW.FAS-ELEC.COM

技术支持：+86 13306936805

商务支持：+86 19905006938

地址：福建省闽侯县上街镇邱阳东路6号国家大学科技园科创中心1号楼A1区009